

手摺を付けることで、より安全な昇降が可能
便利な伸縮・折畳方式を採用



リリース 販売

手摺付き梯子

特長

- 伸縮アームで高さ調節が簡単(968mm)です。
- 片側手摺が標準で左右どちらにでも装着可能です。
- 伸縮脚で段差(276mm)に対応可能です。
- 移動・収納も容易な伸縮・折畳方式を採用しています。
- 最大使用荷量:100kg。


規格寸法

品名	全長(m)	縮長	収納長(m)	重量(kg)	幅(mm)
手摺付き梯子	3.68	3.40	1.75	18.7	571


折りたたみ収納時



●支柱形状



●踏ざん形状



「手摺付き梯子」のご使用上の注意

梯子道の使い方



- ①昇り降りするときは、梯子道には静かに手を添えて下さい。
- ②梯子道には決して体重をかけないで下さい。
- ③梯子道を引き寄せて床に登らないで下さい。

⚠ 注意事項

- 梯子の裏側は、絶対に使わないで下さい。
- 梯子道を接点にして建物や床に立て掛けないで下さい。
- 立て掛け角度は、70度として下さい。

手摺の使い方

- ①昇り降りする時は、手摺に手を添えて下さい。
- ②手摺には体重をかけないで下さい。

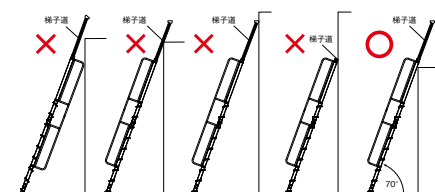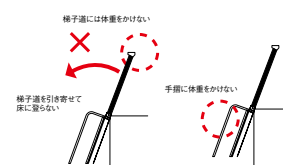

販売

ゴムバンド

特長

転倒・落下防止対策

手摺付き梯子本体のみでは、単管や足場に梯子が固定されず危険なため、ゴムバンドを取り付け梯子に固定します。

- 1本の梯子につき2,3本束にして使用する。
- 単管がない場所で使用する場合、木造住宅等では、金具やピンで固定して使用する。



規格寸法

規格	仕様	数量	梯子本体につき
W-80	2本ゴム 両フック、リング付	10本単位	2本

※梯子注文時のみゴムバンド10本単位の販売可。